



weinregal.ch



GIRARDI SCHREINEREI AG  
Maienbrunnenstr. 5  
8908 Hedingen

043 322 66 99  
info@girardi.ch

www.girardi.ch  
www.weinregal.ch

# Montageanleitung

Das Weinregal eignet sich gut zur Selbstmontage. Mit wenigen einfachen Handgriffen ist es montiert. In der Lieferung inbegriffen sind alle Bauteile, das Montagezubehör und diese Montageanleitung.

## Lieferumfang

- 1 Bodenbrett mit Sockelleisten
- 1 Deckel
- 2 Seiten mit Schraubenlöchern
- Halbe und ganze Scheidewände in verschiedenen Längen\*
- Schrauben 50 mm\*
- Schrauben 40 mm\*
- Schrauben 16 mm\*
- 4 Dübel
- 2 Winkel
- Montageanleitung

\* die Anzahl variiert je nach Grösse des Regals

## Benötigtes Material

- Hammer
- Holzzulage / Schlagholz
- Schraubenzieher oder Akkuschauber mit Torx-Einsatz
- Schlagbohrmaschine (für Wandbefestigung)
- Schifthölzer/Keile für unebene Böden

## Vorbereitung

Wenn genügend Platz vorhanden ist, empfiehlt sich der liegende Zusammenbau (vgl. separate Anleitung unter [www.weinregal.ch](http://www.weinregal.ch)).

Falls die räumlichen Verhältnisse keine liegende Montage erlauben, kann es auch stehend zusammengebaut werden.

## Montage durch die Schreinerei Girardi

Wenn Sie das Weinregal fertig montiert wünschen, übernehmen wir diese Aufgabe gerne für Sie. Ausmass, Planung, Transport und Montage werden nach Aufwand verrechnet. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne eine verbindliche Offerte.

## Video-Anleitung


Unter [youtu.be/00F0i4eQYMk](https://youtu.be/00F0i4eQYMk) finden Sie eine Video-Anleitung für die stehende Montage Ihres Weinregals.




## Schritt 1: Scheidewände zusammenstecken

Platzieren Sie den Boden ungefähr an jenem Ort, wo das Regal zu stehen kommen soll, allerdings etwas von der Wand entfernt.


Stecken Sie nun eine der längsten mittleren (ganzen) Scheidewand mit einer der längsten hinteren (halben) Scheidewand zusammen.

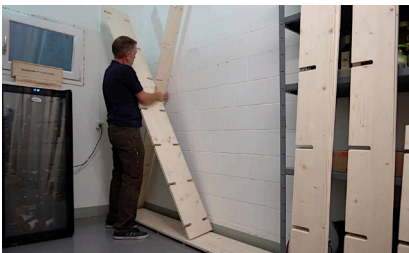

Setzen Sie nun die weiteren hinteren Scheidewände ein.

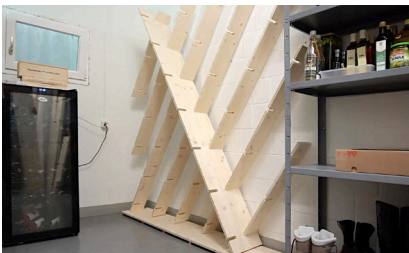


Fahren Sie anschliessend mit den mittleren Scheidewänden fort.

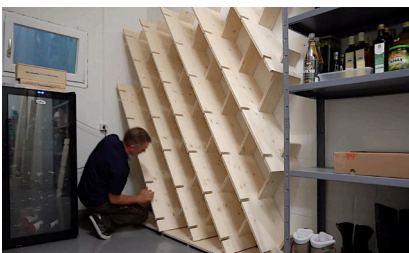

Kompletieren Sie das Gerüst mit den vorderen Scheidewänden.

Mit Hilfe von einem Schlagholz und einem Hammer können die Scheidewände bei den Kreuzpunkten bündig (eben) geklopft werden.

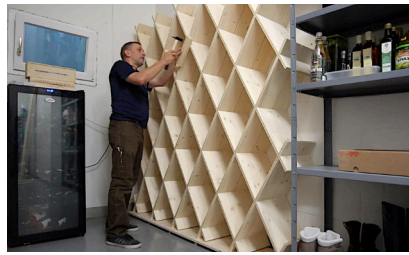


## Schritt 2: Gerüst einrahmen

Schrauben Sie auf beiden Seiten die Seitenwände durch die vorgebohrten Löcher am Regalboden fest. Drücken Sie die Waben wenn nötig etwas zusammen.


Beachten Sie, dass die vorgebohrten Löcher in den Seiten asymmetrisch sind. Drehen Sie die Seiten so, dass der grössere Abstand zu den Löchern Richtung Boden weist.

Legen Sie den Deckel oben auf und verschrauben Sie ihn mit den Seitenwänden. Eine festgezwingte Leiste hilft, die richtige Höhe zu halten.

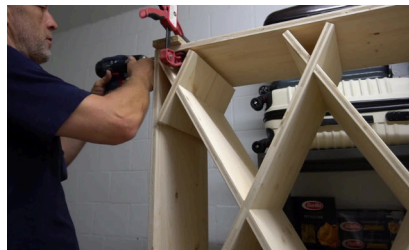

## Schritt 3: Festschrauben der Scheidewände

Für eine bessere Stabilität werden die Scheidewände mit den Seiten verschraubt. Drehen Sie die Schrauben (40 mm) in die vorgebohrten Löcher in den Seitenwänden.

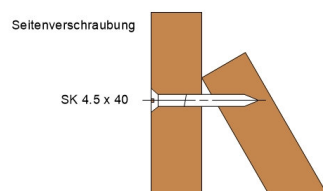

## Schritt 4: Befestigen

Schieben Sie nun das Regal an jene Stelle, wo es letztlich stehen soll – bei grossen Regalen besser zu zweit.


### ⚠ Sicherheitshinweis:

Damit das Regal nicht umkippen kann, sollte es zur Sicherheit mit Metallwinkeln an der Wand befestigt werden.



Halten Sie die Winkel ans Regal und zeichnen Sie die Stellen für die Bohrlöcher an.

Stecken Sie die Dübel in die gebohrten Löcher (Ø 6 mm) und befestigen Sie die Winkel mit den Schrauben (50 mm) an der Wand.

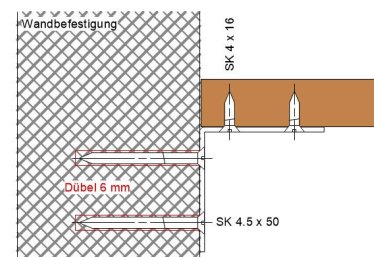

Anschliessend können die Winkel mit den kleinen mitgelieferten Schrauben (16 mm) am Regal befestigt werden.

## Schritt 5: Zwischentablare einsetzen

Zum Schluss können die Zwischentablare in jedem ganzen Rombusfeld einfach eingeschoben werden.

Fertig.